
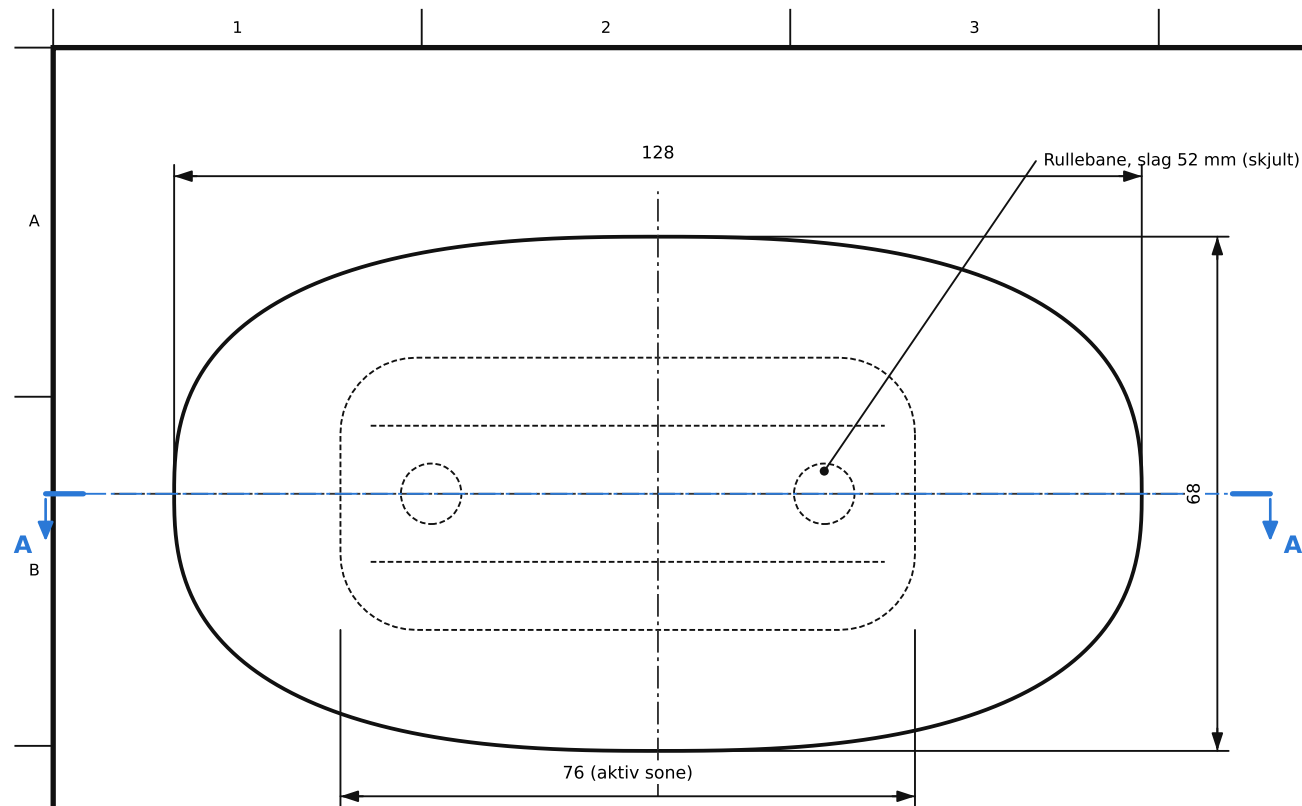



**KONTAKTFLATE (SETT FRA KROPP)**

1:1

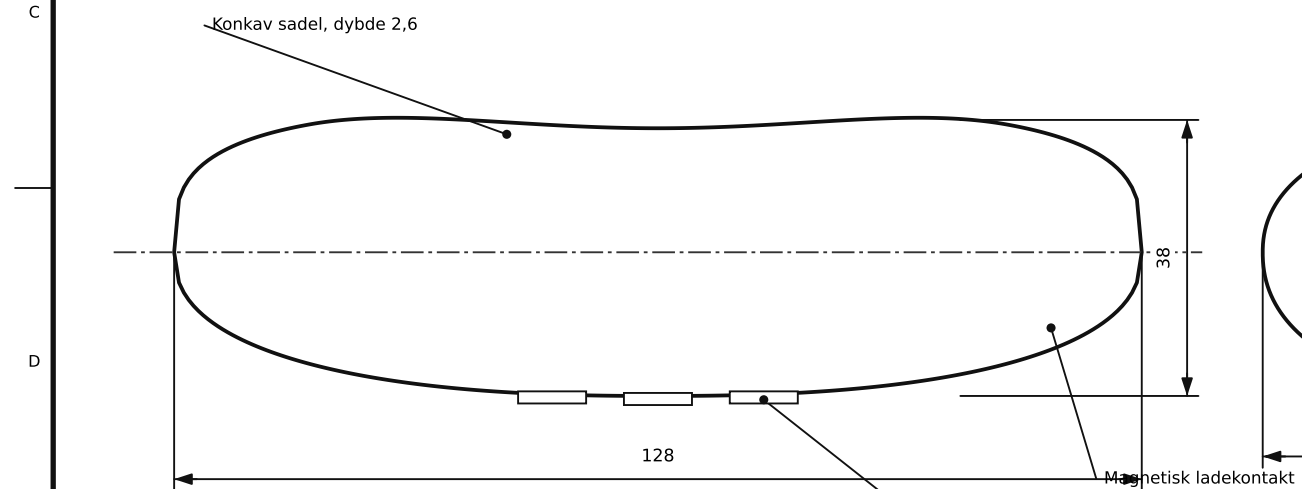


SIDEVISING

1:1

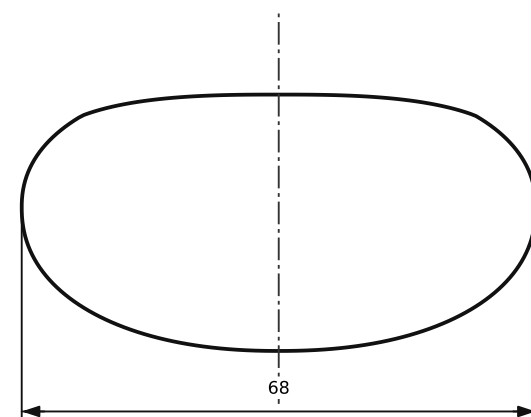

ENDEVISING

1:1

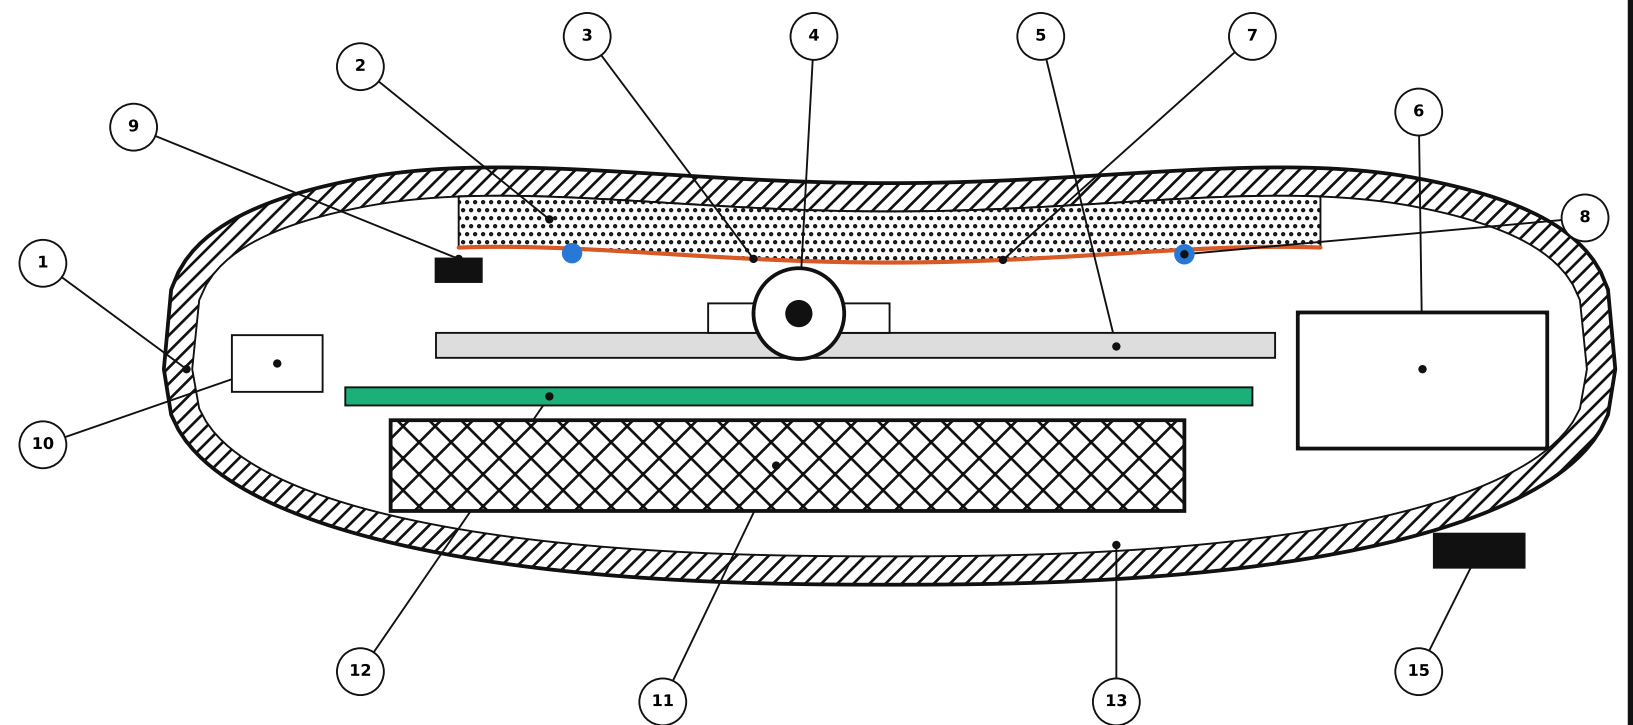

SNITT A-A

1,5:1


STYKKLISTE

POS	BENEVNELSE	MATERIALE / SPESIFIKASJON	ANT
1	Ytterhud	Medisinsk LSR Shore 10A, ISO 10993	1
2	Gelpute 8 ml	Silikongel, forseglet	1
3	Membran 0,8 mm	LSR Shore 20A	1
4	Rulleavn m/ 2 ruller Ø8	POM + rustfrie minilager	1
5	Kamskinne / føring	POM, slag 52 mm	1
6	Girmotor N20 1:150	3 V, 0,3-1,5 Hz bølge	1
7	Varmefolie 3 W	Polyimid, 60 x 30 mm	1
8	NTC 10k (x2)	Redundant temp.-måling	2
9	Termosikring 45 °C	Bimetall, ikke-tilbakestillbar	1
10	LRA pulsaktuator	0815, 40-80 Hz «herteslag»	1
11	Batteri 2000 mAh	Li-ion polymer + PCM, IEC 62133-2	1
12	PCBA	Cortex-M0+, lader, H-bro	1
13	Chassis topp/bunn	PC/ABS, ultralydsveiset	2
15	Ladekontakt	Magnetisk 2-pin, forgylt	1

MERKNADER


1. Overflatetemperatur: regulert 38-41 °C (programvare), maks 43 °C (maskinvarekutt), termosikring 45 °C.
2. Bølgekraft mot hud 0,5-3,0 N, frekvens 0,3-1,5 Hz. Ingen vibrasjon i grunnmodus (anti-nummenhet).
3. Kontakflate polert SPI A2, Ra ≤ 0,4 µm. Ingen skjøter / sømmer mot kropp.
4. Tetthet IP67 (IEC 60529), 30 min / 1 m. Ingen åpne porter.
5. Vekt mål: 185 g ± 10 g. Støy mål: ≤ 30 dB(A) @ 30 cm.
6. Alle mål er konseptmål; DFM-gjennomgang med silikonleverandør før verktøymøys.

TITTEL		TEGN. NR.	
GLØD - termo-peristaltisk stimulator		VÅR-GL-001	
PROSJEKT		REV.	
VÅR produktportefølje - konseptfase		A	
MATERIALE	MÅLESTOKK	ARK	
LSR Shore 10A · PC/ABS · POM	1:1 (snitt 1,5:1)	1/1	
TOLERANSER	DATO / TEGNET	ENHET	
ISO 2768-m · silikon ±0,3	2026-10-06 / VÅR-team	mm	

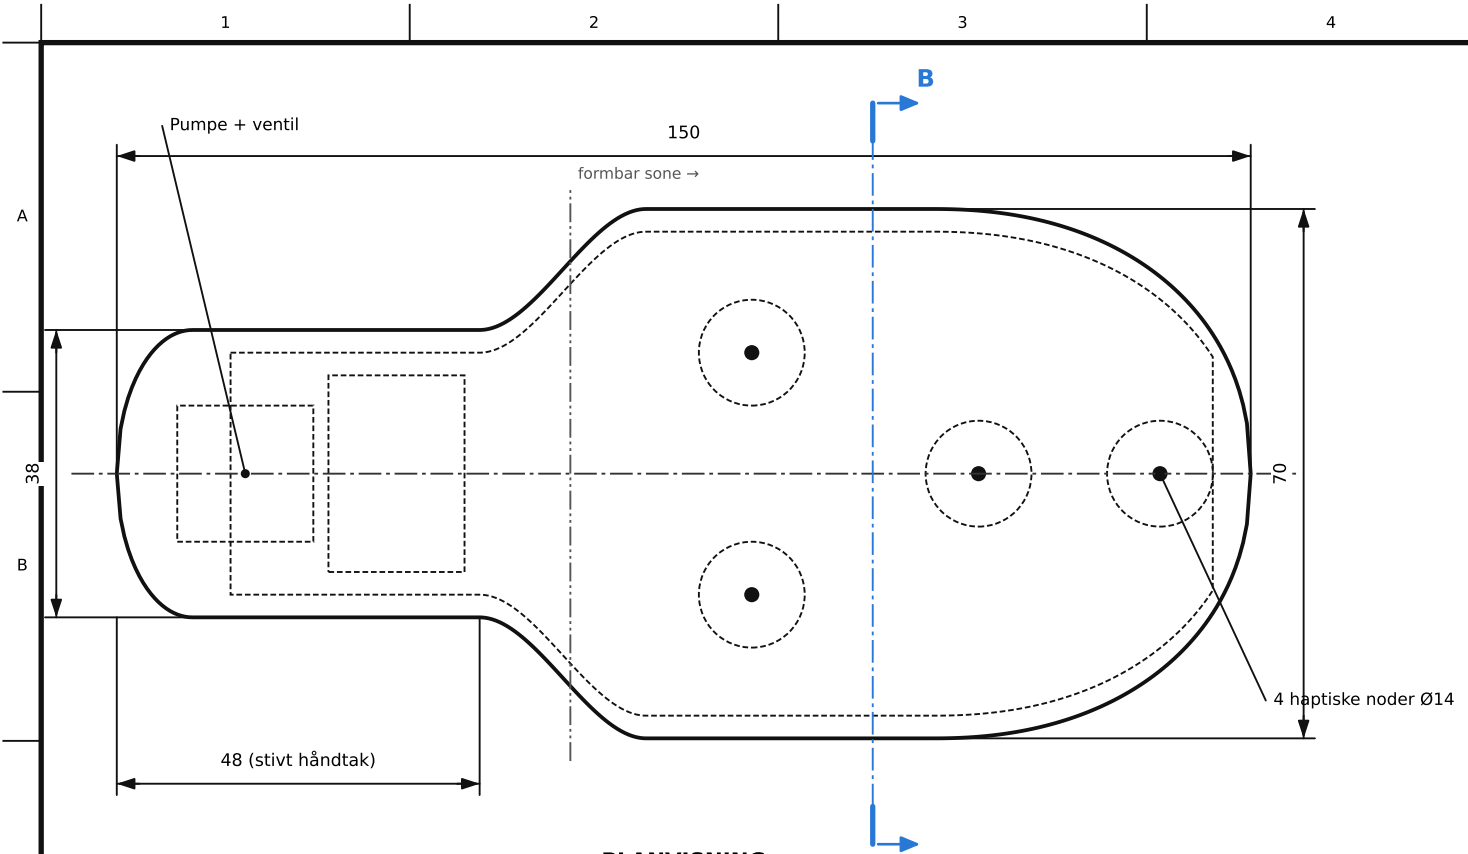

PLANVISNING

1:1

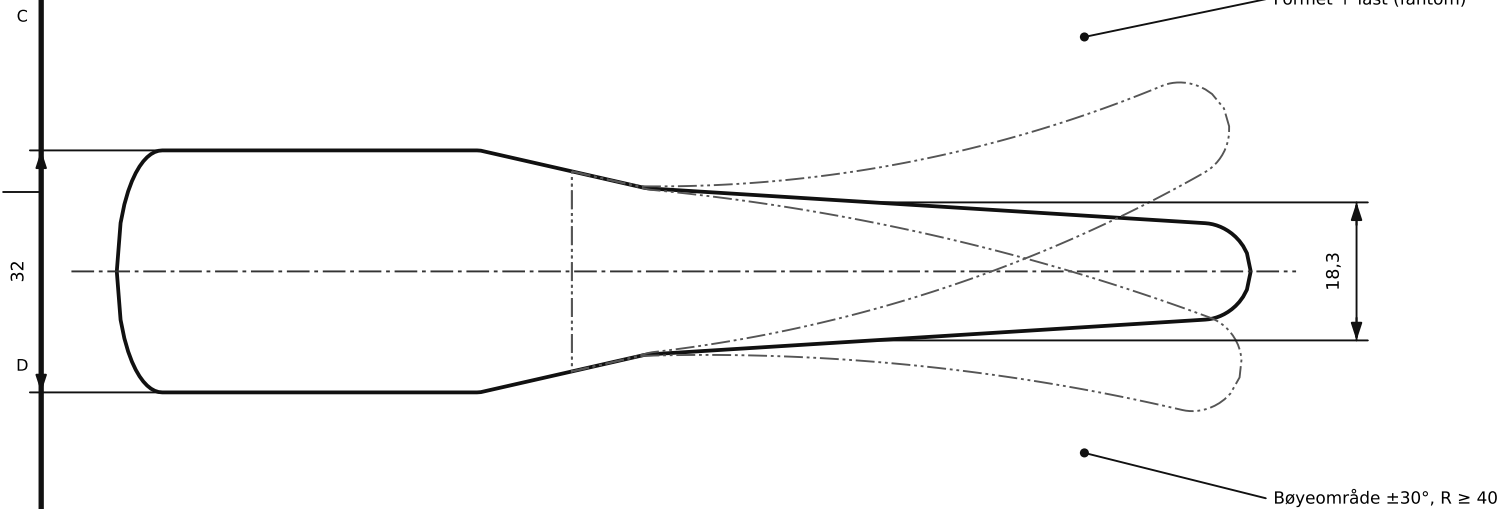


SIDEVISNING

1:1

MERKNADER

- Formlås: brukeren former myk tilstand mot kroppen → «Lås» → pumpe til -55...-70 kPa → stiv form på < 4 s.
- Formminne: undertrykk + kontaktsoner lagres lokalt (3 profiler). Ingen app, ingen sky.
- Frigjøring: ventil åpner → myk på < 1 s. Overtrykkssikring: maks -75 kPa, mekanisk avlastning.
- Kun noder i kontakt (kapasitiv deteksjon) aktiveres → lavere støy og strøm, presis stimulering.
- IP67. Vekt mål 210 g. Støy pumpe ≤ 38 dB(A) i 2 s ved låsing; drift ≤ 32 dB(A) @ 30 cm.
- Kun utvendig bruk. Granulat er innkapslet i dobbel barriere (blære + ytterhud).

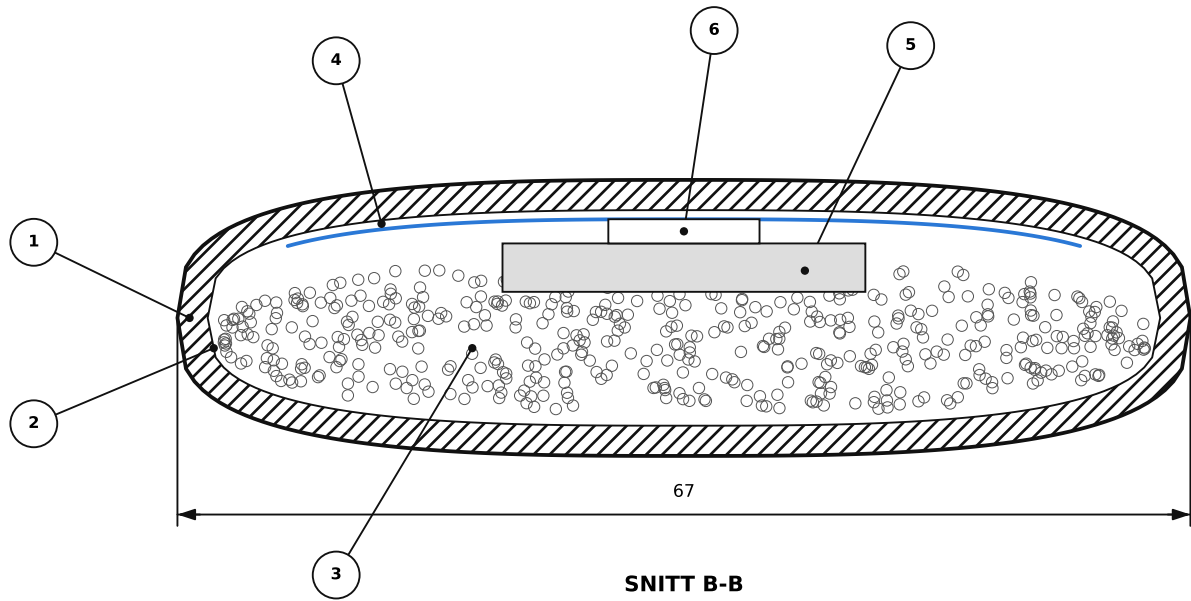

SNITT B-B

2:1

STYKKELISTE

POS	BENEVNELSE	MATERIALE / SPESIFIKASJON	ANT
1	Ytterhud	Medisinsk LSR Shore 5A, 2.0 mm	1
2	Jamming-blære	LSR 0,6 mm, lufttett	1
3	Granulat	PP-mikroperler Ø1,5 mm, 18 g	1
4	Kapasitive kontaktsoner	Kobber på flex-PCB, 4 soner	1
5	Flex-rygggrad	PI flex-PCB, 0,2 mm	1
6	Haptisk node	LRA Ø10, 150-230 Hz	4
7	Vakuumpumpe	Membran 3 V, -70 kPa	1
8	Magnetventil + tilbakeslag	3 V, normalt lukket	1
9	Partikkelfilter	Rustfritt nett 100 µm	1
10	Trykksensor	MEMS absolutt, ±0,1 kPa	1
11	Batteri 1500 mAh	Li-ion polymer + PCM	1
12	Håndtak/chassis	PC, overstøpt	1

TITTEL AVTRYKK - selvformende stimulator			TEGN. NR. VÅR-AV-001
PROSJEKT VÅR produktportefølje - konseptfase			REV. A
MATERIALE LSR Shore 5A · PP-granulat · PC	MÅLESTOKK 1:1 (snitt 2:1)	ARK 1/1	
TOLERANSER ISO 2768-m · silikon ±0,3	DATO / TEGNET 2026-10-06 / VÅR-team	ENHET mm	

